

UKURAN KEMASAN	2 kg & 25 kg
KOMPOSISI	Bahan utama : Campuran semen dengan pengisi mineral dan polimer sintetis bermutu tinggi. Berat jenis : 1,55±0,05 g / cm ³ Kebutuhan air : 3 liter / 10 kg Superfix
SIAP UNTUK DIPASANG PENGISI NAT KERAMIK	48 jam
KONSUMSI	3 kg/m ²



Superfix®



2 kg

25 kg

Superfix®
Superior Tile Adhesive
REG. NO. 523288
PEREKAT KERAMIK LANTAI DAN DINDING
• Mudah Dikerjakan
• Daya Lekat Kuat
• Ekonomis

BATCH NO. :

25 Kg Net.

PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA - INDONESIA



**MEREKATKAN KERAMIK
JAUH LEBIH KUAT
DARI SEMEN BIASA**

Superfix adalah pengganti adukan semen pasir untuk merekatkan keramik, marmer, porselen, atau mosaik pada dinding dan lantai, baik di dalam maupun luar ruangan.

Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA


Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160

Tel. +62 21 2120 2121, +62 21 380 3809 Fax. +62 21 380 3836

Diproduksi oleh :



Keunggulan

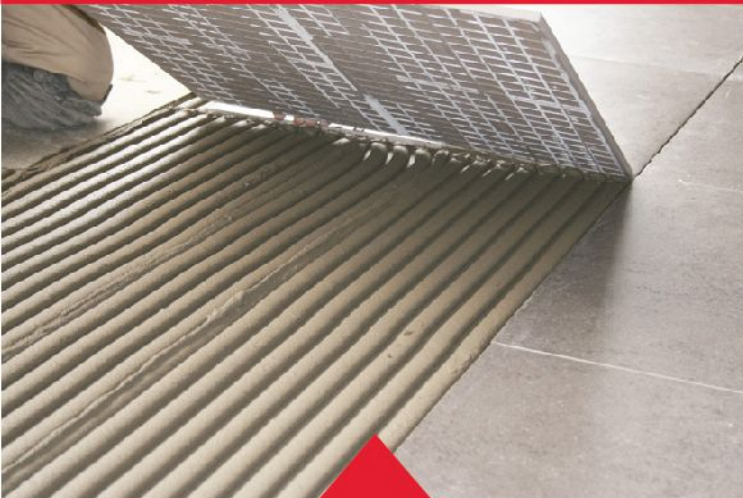

- ✓ Mudah dikerjakan, cukup menambah air saja
- ✓ Pengerjaannya cepat
- ✓ Lapisan sangat tipis, hanya ± 3 mm
- ✓ Tidak menyusut
- ✓ Daya lekat kuat
- ✓ Tahan lama



Cara Penggunaan



1 Bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari lumut, jamur, minyak dan kotoran lain. Bila permukaan kering basahi dengan air hingga cukup lembab. Ini untuk menghindari penyerapan air dari adukan bahan perekat keramik (*tile adhesive*) yang berlebihan.



2 Tuangkan Superfix ke dalam wadah. Tambahkan air dengan perbandingan Superfix : Air sebagai berikut :

- 3 : 1 (perbandingan berat)
- 2 : 1 (perbandingan volume)

Aduk sampai rata hingga berbentuk pasta dan tidak ada lagi gumpalan. Superfix yang sudah dicampur hanya bisa digunakan 3 jam setelah pencampuran.



3 Oleskan pasta Superfix dengan *scrape* yang tersedia dalam kemasan atau *trowel* yang bergerigi ke lantai atau dinding yang akan dilapisi keramik. Gunakan *trowel* dengan ukuran gigi 6 x 6 mm sampai dengan 10 x 10 mm. Setiap kali pelapisan, luas olesan pasta maksimal 1 m². Hal tersebut untuk menghindari pasta mengering sebelum keramik ditempelkan.



4 Tempelkan keramik pada lapisan Superfix maksimal 10 menit sejak dioleskan. Tekan secara perlahan. Ketuk-ketuk keramik dengan palu karet agar pasta Superfix merata pada seluruh permukaan. Tebal lapisan yang didapat ± 3 mm. Setelah 24 jam, bisa dilakukan pengisian nat dengan Supergrout.

Catatan :

1. Jangan menambahkan air pada pasta yang sudah mengental / mengeras.
2. Pada saat memasang keramik, hindarkan kondisi-kondisi yang memungkinkan hasil pemasangan menjadi tidak sempurna seperti: hujan, panas terik matahari berlebihan, substrat (permukaan dasar) tidak rata, permukaan kotor dan mudah terkelupas.
3. Jangan menambahkan semen, pasir ataupun material lain dalam adukan Superfix. Pastikan hanya air yang dicampurkan.