

Tersedia Dalam 24 Warna

Data Spesifikasi

Cat Pelapis Anti Bocor



UKURAN KEMASAN

1 kg, 4 kg, 20 kg

KOMPOSISI

Bahan utama : Polimer Elastomerik Sintetis
Kekentalan : 13,000 - 18,000 CPS
Elastisitas : 500 - 600%

KERING SENTUH

± 1 jam

KERING SEMPURNA

± 24 jam

DAYA SEBAR

1 kg untuk 1-2 m² dengan 2 kali pelapisan
(untuk primer dapat diencerkan dengan air bersih maksimal sebanyak 10%)



8+ TAHUN
PERLINDUNGAN



Diproduksi oleh :



PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA
Tangerang - Indonesia

Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

Find us on:

www.aquaproof.co.id @ f y d Aquaproof_ID
Aquaproof Care : +62 811 9072 121

Aquaproof
CAT PELAPIS ANTI BOCOR



**ANTI BOCOR
& REMBES**


Aquaproof merupakan cat pelapis anti bocor berbahan dasar polimer sintetis yang dirancang untuk melapisi atap dan dinding bagian luar yang membutuhkan pelapis anti bocor dan anti rembes yang handal serta dekoratif.

aku approve
Aquaproof


Keunggulan

-  Mudah diaplikasikan & daya lekat kuat
-  Tidak menetes saat diaplikasikan (*Thixotropic*)
-  Elastis
-  Anti leleh & kedap air
-  Anti retak
-  Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik
-  Tahan lama


Aquaproof udah tersertifikasi SNI

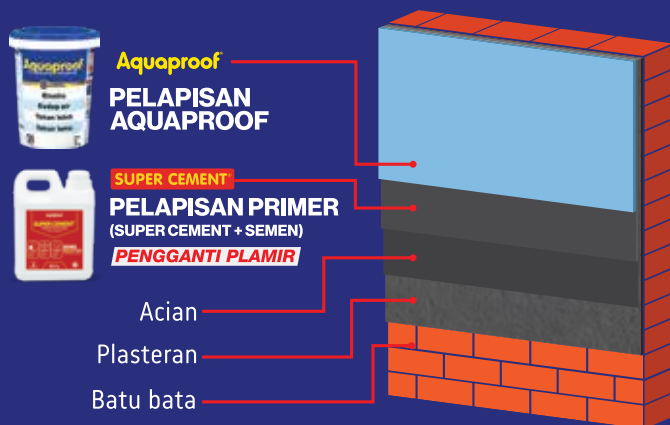


Cara Penggunaan

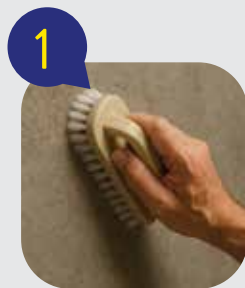

Bersihkan permukaan yang hendak dilapisi **Aquaproof** dengan air atau air sabun untuk menghilangkan debu, karat, minyak, jamur, dan kotoran lainnya, kemudian dikeringkan.

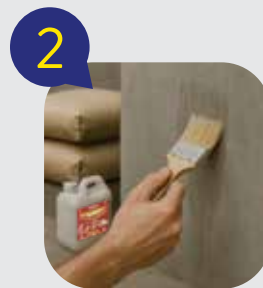

Setelah kering untuk hasil yang sempurna, lapiskan campuran **Super Cement** + semen dengan perbandingan volume 1 : 1¼.

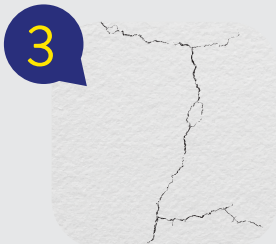

Aquaproof dapat langsung dilapiskan untuk menutup retak rambut pada dinding. Untuk menutup retakan yang lebih lebar, campur **Aquaproof** dengan pasir halus dengan perbandingan volume 1 : 1, aduk rata, dan diaplikasikan mengisi retakan lebar tersebut.



Setelah lapisan primer kering, lapiskan **Aquaproof** dengan menggunakan kuas, rol atau alat penyemprot. Lapiskan **Aquaproof** lapisan kedua diusahakan menyilang dari lapisan pertama.



Untuk daerah sambungan yang rawan pergerakan, hendaknya diperkuat dengan **Aquaproof Polyester Mesh** pada saat lapisan pertama masih basah.

Catatan :

1. Pada tempat - tempat yang membutuhkan perlindungan ekstra ulangi proses pelapisan hingga lapisan yang terbentuk menjadi cukup tebal dan kuat.
2. Permukaan cat lama harus dibersihkan agar daya lekat **Aquaproof** optimal.
3. Lapisan kedua jika memungkinkan dilapiskan secara menyilang supaya rata.
4. Tutup rapat kembali kemasan jika masih ada sisa produk.

Aplikasi



Dinding & Facade



Wuwungan



Dak Beton & Talang Beton



Atap Asbes & Atap Metal